


## Zprovoznit měření Powersense je snadné. **Jak začít?**

- 1 Vezměte základnu Homebase a prohlédněte si vstupní porty na zadní straně.
- 2 Zapojte Homebase do elektrické sítě přes prostřední port (A).
- 3 Připojte ethernetový kabel do pravého portu (B). Vaše internetové připojení musí podporovat DHCP. Ujistěte se, že diody kolem portu po připojení kabelu blikají.
- 4 Listováním tlačítka pod displejem vyberte jeden ze 30 kanálů. Poté dlouhým stiskem obou tlačítek současně přepněte Homebase do spojovacího režimu pro spárování základny s vysílačem. Párovací režim je indikován zfalováním displeje a základna v něm zůstává po dobu 1 minuty.
- 5 Vezměte vysílač a po dobu 2 vteřin stiskněte vnořené tlačítko na jeho horní straně. Tímto krokem se vysílač spojí se základnou a spáruje se s ní.
- 6 Během dalších 60 sekund můžete krátkými stisky tlačítka na vysílači nastavit hodnotu měřeného napětí. Přednastavená hodnota je 230 V, měnící se hodnoty můžete sledovat na displeji základny.

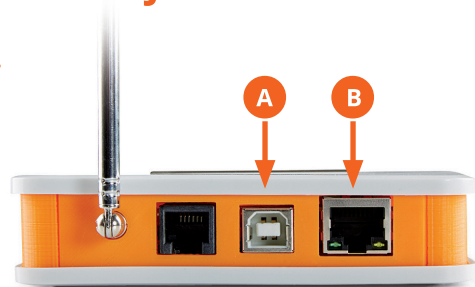

- 7 Ve své rozvodné skříni připojte proudové cívkové sondy (sondy v podobě kleští či klipů) na fáze, které chcete měřit. Cívky musejí plně obepnout kabely.
  - 8 Umístěte vysílač poblíž kabelů a připojte do jeho tří spodních portů konektory proudových cívek.
  - 9 Ve webovém prohlížeči otevřete adresu [energomonitor.com/setup](http://energomonitor.com/setup) a vytvořte si uživatelský účet. Požadované sériové číslo naleznete zespuďu Homebase.
- !** Sondy sady Powersense může instalovat pouze osoba kvalifikovaná podle vyhlášky 50/1978.

A to je vše, gratulujeme!  
Užijte si aplikaci!



Více informací na  
[support.energomonitor.com](http://support.energomonitor.com)